
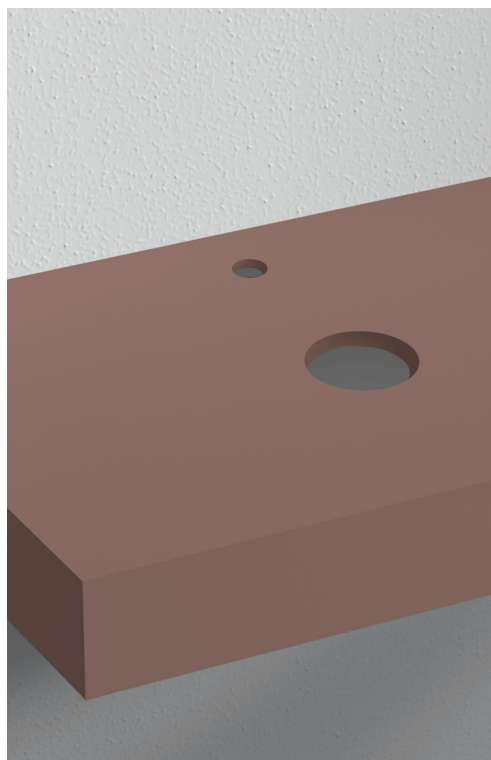


Console en Cristalplant® pour vasques

Cristalplant®-Wastafelblad

Cristalplant® top console for washbasin

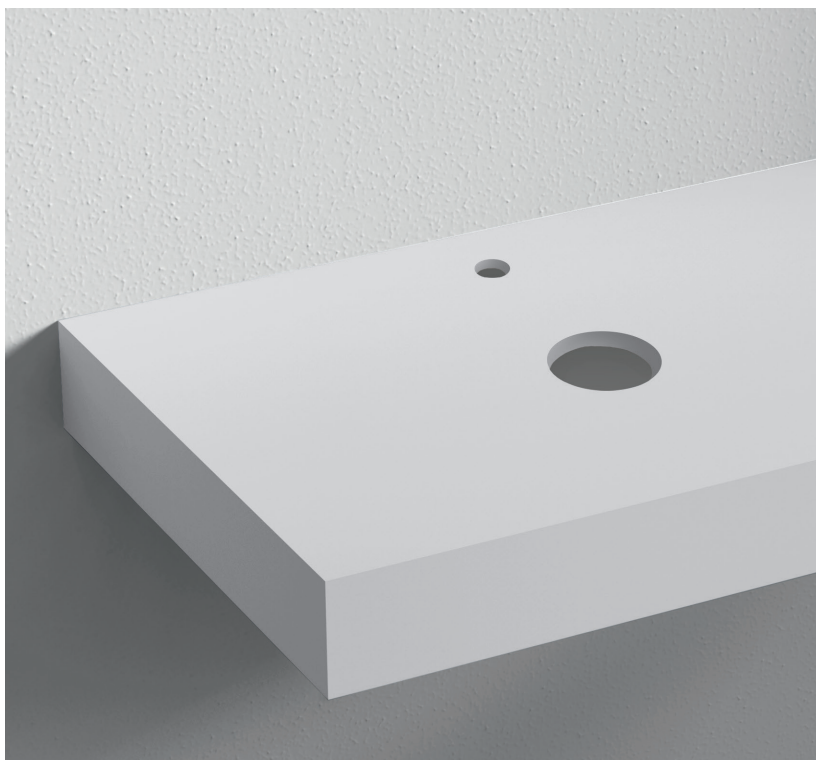

Standard: 1 trou vasque et 1 trou mitigeur. Complet avec fixations murales.

Standaard: 1 gat voor wastafel en 1 kraangat. Voorzien van bevestigingsstangen.

Standard: 1 washbasin and 1 mixer-tap hole. Brackets included.

Disponible en hauteur de 10 à 20 cm. Préciser dans la commande la position de la vasque et l'installation "en niche" éventuelle.

Verkrijgbaar in de hoogte van 10 tot 20 cm. In de bestelling steeds de positie van de wastafel en de eventuele plaatsing in een nis vermelden.

Available in height from 10 until 20 cm. Indicate in the order the position of the wash-basin and "niche-type" installation.

Optionnel / Optionals / Optional

Cod. FA

FA

Pour trou vasque et trou mitigeur additionels, €90
Voor aanvullende gat voor de wastafel en kraangat, €90
For additional washbasin hole and mixer tap hole, € 90

Cod. SF

SF

Sans trou mitigeur
Zonder mengkraangat
Without mixer-tap hole

→ Siphons et bondes / Sifons en afvoerpluggen / Siphons and drains

Pour trou vasque des autres fournisseurs ou trou mitigeur spécial veuillez envoyer fiche technique pour vérification de compatibilité. Pour ce service il y a un supplément de € 90.

Voor speciale kraangaten of uitsparingen voor wastafels van andere leveranciers, gelieve ons de technische fiche te bezorgen om de compatibiliteit te controleren. Voor deze service is er een supplement van € 90.

For other supplier's washbasin holes or for special tap holes please send technical sheet for compatibility verification. Additional cost € 90.

Console en Cristalplant® pour vasques

Cristalplant®-Wastafelblad

Cristalplant® top console for washbasin

CRISTALPLANT®




CAT. CRI

Cristalplant Bianco opaco



CAT. CRC

Cristalplant colorato opaco

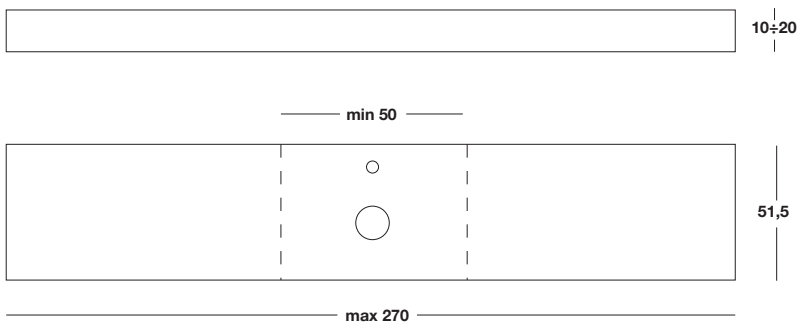

P	H min - max	L min - max	 kg
51,5	10÷20	50÷270	13 /m
			13 /m

Cristalplant® est un matériau innovant à l'effet typique de "soft touch" semblable à la pierre polie composé de minéraux naturels et de petites quantités de résine.

Les produits en Cristalplant® sont obtenus par moulage, ce qui permet de réaliser de nombreuses formes, des plus douces aux plus carrées, même avec de très petits angles. Les surfaces sont mates, très compactes, très résistantes aux éraflures et peuvent être restaurées.

Cristalplant est disponible dans les versions suivantes :

CAT. CRI Cristalplant blanc mat

CAT. CRM Cristalplant blanc / couleur mate

CAT. CRC Cristalplant coloré mat

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive et des détergents neutres, non abrasifs ou légèrement abrasifs. Bien rincer la surface après le nettoyage et séchez soigneusement. N'utilisez pas de solvants tels que l'acétone ou le trichloréthylène et d'autres produits chimiques agressifs. Les cosmétiques et les teintures peuvent libérer des colorants, c'est pourquoi nous recommandons d'éviter tout contact avec la surface.

Les surfaces colorées nécessitent une plus grande prudence lors de leur utilisation, car tout dommage ou rayure est plus visible. Éviter les chocs et les chutes d'objets. Éviter le stress thermique: ne pas utiliser d'eau très chaude et ne pas verser d'huiles et de liquides à plus de 55°C sur la surface. Ne placer pas d'objets chauds, de cigarettes ou de flammes nues sur la surface. N'utiliser pas de vapeur chaude directe pour nettoyer la surface. Éliminer immédiatement les taches et l'excès d'eau ou de calcaire en séchant la surface avec un chiffon doux ou du papier absorbant.

Cristalplant® is een innovatief materiaal met een kenmerkend "soft touch"-effect, vergelijkbaar met gepolijste steen. Het bestaat uit natuurlijke minerale vulstoffen en een beperkte hoeveelheid harsen. Cristalplant®-producten worden vervaardigd via een vormgevingsproces, wat een breed scala aan vormen mogelijk maakt, van vloeiende lijnen tot strakke ontwerpen, zelfs met minimale afrondingen.

Het oppervlak is mat, uiterst compact, zeer krasbestendig en herstelbaar. Cristalplant is beschikbaar in de volgende varianten:

CAT. CRI Cristalplant wit, mat

CAT. CRM Cristalplant Wit / matte kleur

CAT. CRC Cristalplant gekleurd, mat

Onderhoud en reiniging

Reinig met een zachte doek of een niet-schurende vochtige spons en gebruik neutrale, niet-schurende reinigingsmiddelen. Spoel na het reinigen grondig af en droog zorgvuldig.

Vermijd oplosmiddelen zoals aceton, trichloorethyleen of andere agressieve chemicaliën. Cosmetica en haarverf kunnen kleurstoffen afgeven, daarom wordt contact met het oppervlak afgeraden.

Gekleurde oppervlakken vereisen extra zorg tijdens gebruik, omdat beschadigingen of krassen duidelijker zichtbaar zijn. Vermijd contact met vallende of stotende voorwerpen. Voorkom thermische spanning: gebruik geen heet water en vermijd het morsen van olie of vloeistoffen warmer dan 55 °C. Plaats geen gloeiend hete voorwerpen, sigaretten of open vuur op het oppervlak. Gebruik geen directe stoomreinigers voor de schoonmaak. Verwijder vlekken en overtollig water of kalkaanslag door het oppervlak droog te maken met een zachte doek of keukenpapier.

Cristalplant® is an innovative material with a typical "soft touch" similar to that of natural stone. It is made of natural mineral charges and small quantities of resins. Cristalplant® products are made from moulds and it is possible to produce various type of shape, from curved to square, even with the smallest radius.

The surface is matt, very compact, highly resistant to scratches and can be restored.

Cristalplant is available in the following versions:

CAT. CRI Cristalplant matt white

CAT. CRM White Cristalplant / matt colored

CAT. CRC Cristalplant matt colored

Maintenance and cleaning

Clean with a soft cloth or humid nonabrasive sponge using neutral, nonabrasive detergents. After cleaning, rinse the surface well and dry thoroughly.

Do not use solvents such as acetone or trichloroethylene and other aggressive chemicals. Cosmetics and dyes can release color and, therefore, we recommend avoiding that they come into contact with the surface.

Colored surfaces need more care in use because any damage or scratches are more noticeable. Avoid bumps and falling objects. Avoid thermal stress: do not use very hot water or pour oils and liquids above 55°C on the surface. Do not place hot objects, cigarettes or open flames on the surface. Do not use direct hot steam to clean the surface. Remove stains and excess water or lime scale immediately by wiping the surface with a soft cloth or paper towel.

Siphon standard

Standaard sifon

Standard siphon




Siphon en laiton chromé 1"1/4

Sifon in gechromeerd messing 1"1/4

1"1/4 chromed brass siphon

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO

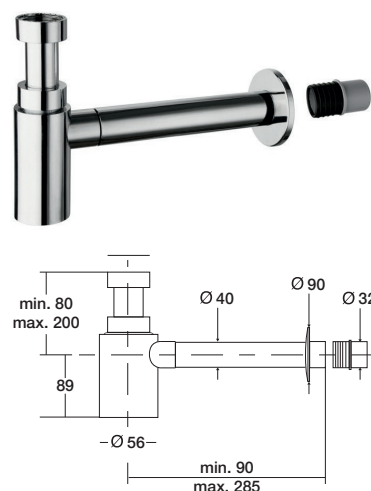

Siphon en matière plastique chromé antichoc 1" 1/4

Sifon in gechromeerd schokbestendig plastic 1"1/4

1"1/4 chromed siphon, shockproof plastic material

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO

Kit de bonde et couvrebonde universel


Universele kit afvoerplug en afdekdop

Universal drain and drain cover kit

Clic-clac pour vasques avec trop-plein

Click-clack-systeem voor wastafels met overloop

Click-clack for washbasins with overflow



Kit bonde + couvrebonde

Kit afvoerplug + afdekdop

Kit drain + drain cover

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO

MINERALMARMO LUCIDO

MINERALMARMO OPACO

CERAMILUX

CERAMICA LUCIDA


CERAMICA OPACA

OCRITECH

Ecoulement libre pour vasques sans trop-plein

Vrije uitloop voor wastafels zonder overloop

Free drain for washbasins without overflow



Kit bonde + couvrebonde

Kit afvoerplug + afdekdop

Kit drain + drain cover

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO

MINERALMARMO LUCIDO

MINERALMARMO OPACO

OCRITECH