
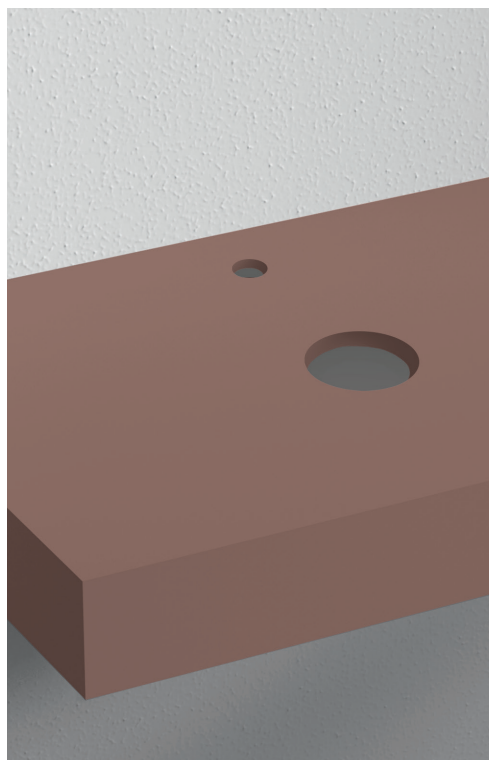


Top mensola in Cristalplant® per lavabi

Console en Cristalplant® pour vasques

Konsole für Waschbecken aus Cristalplant®

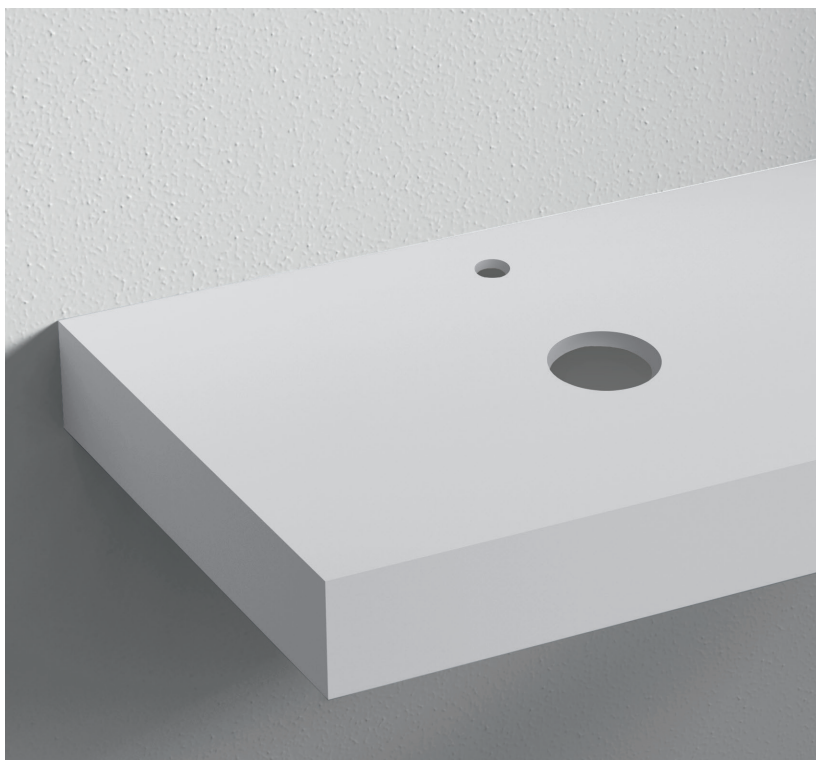

Di serie: 1 foro lavabo e 1 foro miscelatore. Completo di staffe.

Standard: 1 trou vasque et 1 trou mitigeur. Complet avec fixations murales.

Serienmäßig: Bohrungen für 1 Becken und 1 Armatur. Komplett mit Halterungen.

Disponibile nell'altezza da 10 a 20 cm. Nell'ordine specificare sempre la posizione del lavabo e l'eventuale installazione in nicchia.

Disponibile en hauteur de 10 à 20 cm. Préciser dans la commande la position de la vasque et l'installation "en niche" éventuelle.

Erhältlich in den Höhen von 10 bis 20 cm. Geben Sie bei der Bestellung immer die Position des Waschbeckens und die eventuelle Nischeninstallation an.

Optional / Optionnel / Optional

Cod. FA

FA

Per un foro lavabo e miscelatore aggiuntivi, € 90
Pour trou vasque et trou mitigeur additionels, €90
Für zusätzliche Bohrungen für Ablauf und Armaturen, € 90

Cod. SF

SF

Senza foro miscelatore
Sans trou mitigeur
Ohne Armaturlochbohrung

→ Sifoni e pilette / Siphons et bondes / Siphons und Abflüsse

Per foro lavabo di altri fornitori o foro rubinetteria speciale fornire scheda tecnica per verifica della compatibilità. Costo aggiuntivo € 90.

Pour trou vasque des autres fournisseurs ou trou mitigeur spécial veuillez envoyer fiche technique pour vérification de compatibilité. Pour ce service il y a un supplément de € 90.

Bei Beckenlöchern für Waschbecken anderer Anbieter oder speziellen Hahnlöchern, technisches Datenblatt zur Überprüfung der Kompatibilität bereitstellen. Aufpreis € 90.

Top mensola in Cristalplant® per lavabi

Console en Cristalplant® pour vasques
Konsole für Waschbecken aus Cristalplant®

CRISTALPLANT®




CAT. CRI

Cristalplant Bianco opaco



CAT. CRC

Cristalplant colorato opaco

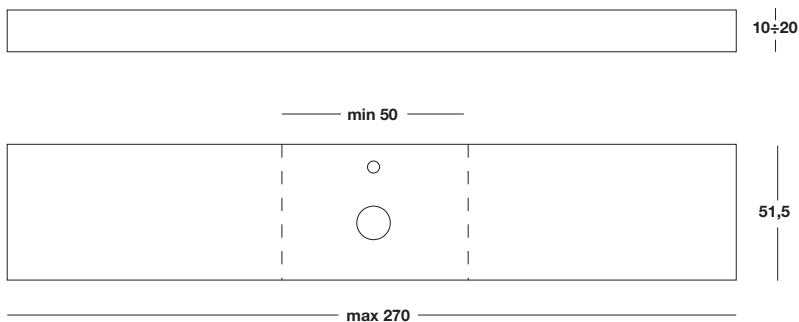

P	H min - max	L min - max	 kg
51,5	10÷20	50÷270	13 /m
			13 /m

Cristalplant® è un materiale innovativo dal tipico effetto “soft touch” simile alla pietra levigata, composto da cariche minerali naturali e da piccole quantità di resine.

I prodotti in Cristalplant® sono ottenuti con stampaggio, permettendo di realizzare molteplici tipologie di forme, da quelle morbide a quelle più squadrate, anche con raggiature minime.

La superficie è opaca, molto compatta, molto resistente ai graffi e ripristinabile.

Cristalplant è disponibile nelle versioni:
CAT. CRI Cristalplant Bianco opaco
CAT. CRM Cristalplant Bianco / colorato opaco
CAT. CRC Cristalplant colorato opaco

Manutenzione e pulizia

Pulire con panno morbido o spugna non abrasiva umida utilizzando detergenti neutri, non abrasivi. Al termine dell'operazione di pulizia risciacquare bene la superficie e asciugare accuratamente. Non utilizzare solventi come acetone o trielina e altre sostanze chimiche aggressive. I cosmetici e le tinture possono rilasciare coloranti e, pertanto, raccomandiamo di evitare che vengano a contatto con la superficie.

Le superfici colorate necessitano di una maggior attenzione nell'uso perché qualunque danno o graffio è maggiormente percettibile. Evitare gli urti e le cadute di oggetti. Evitare stress termici: non utilizzare acqua molto calda e non versare oli e liquidi superiori ai 55°C sulla superficie. Non appoggiare sulla superficie oggetti roventi, sigarette o fiamme libere. Non utilizzare vapore caldo diretto per la pulizia della superficie. Rimuovere subito le macchie e gli eccessi di acqua o calcare asciugando la superficie con un panno morbido o carta assorbente.

Cristalplant® est un matériau innovant à l'effet typique de “soft touch” semblable à la pierre polie composé de minéraux naturels et de petites quantités de résine.

Les produits en Cristalplant® sont obtenus par moulage, ce qui permet de réaliser de nombreuses formes, des plus douces aux plus carrées, même avec de très petits angles. Les surfaces sont mates, très compactes, très résistantes aux éraflures et peuvent être restaurées.

Cristalplant est disponible dans les versions suivantes :

CAT. CRI Cristalplant blanc mat
CAT. CRM Cristalplant blanc / couleur mate
CAT. CRC Cristalplant coloré mat

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive et des détergents neutres, non abrasifs ou légèrement abrasifs. Bien rincer la surface après le nettoyage et séchez soigneusement. N'utilisez pas de solvants tels que l'acétone ou le trichloréthylène et d'autres produits chimiques agressifs. Les cosmétiques et les teintures peuvent libérer des colorants, c'est pourquoi nous recommandons d'éviter tout contact avec la surface.

Les surfaces colorées nécessitent une plus grande prudence lors de leur utilisation, car tout dommage ou rayure est plus visible. Éviter les chocs et les chutes d'objets. Éviter le stress thermique: ne pas utiliser d'eau très chaude et ne pas verser d'huiles et de liquides à plus de 55°C sur la surface. Ne placer pas d'objets chauds, de cigarettes ou de flammes nues sur la surface. N'utiliser pas de vapeur chaude directe pour nettoyer la surface. Éliminer immédiatement les taches et l'excès d'eau ou de calcaire en séchant la surface avec un chiffon doux ou du papier absorbant.

Cristalplant® ist ein innovatives Material mit dem typischen „Soft-Touch“-Effekt, der an polierten Stein erinnert. Es besteht aus natürlichen mineralischen Füllstoffen und geringen Mengen an Harzen.

Produkte aus Cristalplant® werden durch Gießen hergestellt, wodurch viele verschiedene Formen möglich sind, von weich bis eckig, auch mit minimalen Radien.

Die Oberfläche ist matt, sehr kompakt, sehr kratzfest und wiederverwendbar. Cristalplant ist in den folgenden Ausführungen erhältlich:

CAT. CRI Cristalplant weiß matt
CAT. CRM Cristalplant Weiß / farbig matt
CAT. CRC Cristalplant farbig matt

Wartung und Reinigung

Mit einem weichen Tuch oder einem feuchten, nicht scheuernden Schwamm und neutralen, nicht scheuernden Reinigungsmitteln reinigen. Nach der Reinigung die Oberfläche gut abspülen und gründlich trocknen.


Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Aceton oder Trichlorethylen und andere aggressive Chemikalien. Kosmetika und Tönungen können Farbstoffe freisetzen und sollten daher nicht mit der Oberfläche in Berührung kommen.

Farbige Oberflächen erfordern besondere Sorgfalt bei der Benutzung, da Beschädigungen oder Kratzer stärker auffallen. Vermeiden Sie Stöße und herabfallende Gegenstände. Vermeiden Sie thermische Belastungen: Verwenden Sie kein sehr heißes Wasser und gießen Sie keine Öle und Flüssigkeiten über 55°C auf die Oberfläche. Stellen Sie keine heißen Gegenstände, Zigaretten oder offene Flammen auf die Oberfläche. Reinigen Sie die Oberfläche nicht mit direktem Heißdampf. Entfernen Sie Flecken und überschüssiges Wasser oder Kalkablagerungen, indem Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch abwischen.

Sifone standard

Siphon standard

Standardsiphon

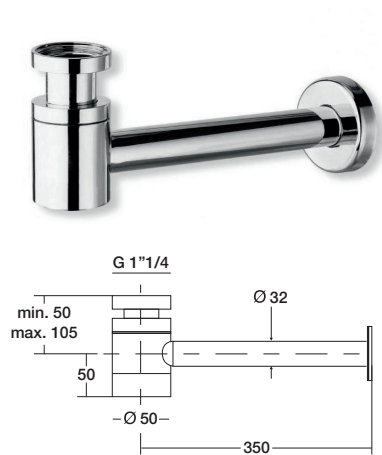

Sifone in ottone cromato 1"1/4

Siphon en laiton chromé 1"1/4


1"1/4 Siphon aus verchromtem Messing

Finitura

Finition

Ausführung

CROMATO

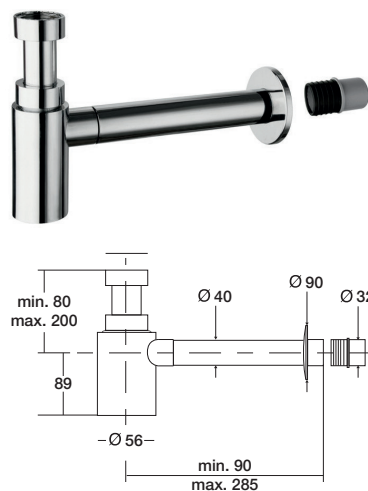

Sifone in materiale plastico cromato antiurto 1"1/4

Siphon en matière plastique chromé antichoc 1" 1/4

1"1/4 verchromter Siphon aus Antistoss-Plastik

Finitura

Finition

Ausführung

CROMATO

Kit universale piletta e copripiletta


Kit de bonde et couvrebonde universel

Universelles Ablauf- und Ablaufdeckel Set

Click-clack per lavabi con troppopieno

Clic-clac pour vasques avec trop-plein

Klick-Klack für Waschtische mit Überlauf



Kit piletta + copripiletta

Kit bonde + couvrebonde

Set Ablauf + Ablaufdeckel

Finitura

Finition

Ausführung

CROMATO

MINERALMARMO LUCIDO

MINERALMARMO OPACO

CERAMILUX

CERAMICA LUCIDA


CERAMICA OPACA

OCRITECH

Scarico libero per lavabi senza troppopieno

Écoulement libre pour vasques sans trop-plein

Freier Ablauf für Waschbecken ohne Überlauf



Kit piletta + copripiletta

Kit bonde + couvrebonde

Set Ablauf + Ablaufdeckel

Finitura

Finition

Ausführung

CROMATO

MINERALMARMO LUCIDO

MINERALMARMO OPACO

OCRITECH